



MC67 НА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ANDROID™ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

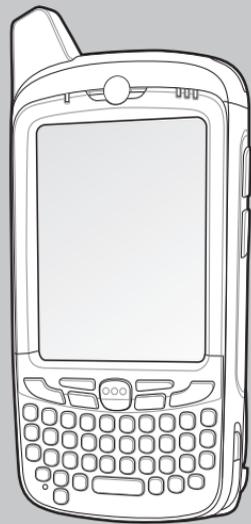


ФУНКЦИИ

Примечание. Перед началом работы удалите защитную транспортировочную пленку, которая покрывает сенсорный экран, выходное окно и окно камеры.

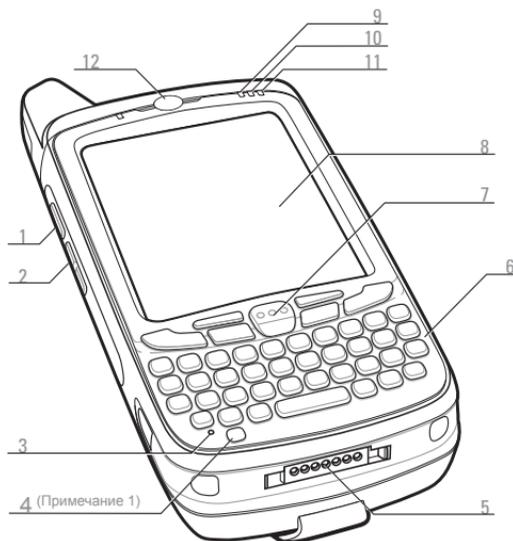

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1 Кнопка сканирования/действия | 8 Сенсорный экран (с защитной пленкой) |
| 2 Кнопка вверх/вниз | 9 Индикатор считывания данных |
| 3 Микрофон | 10 Индикатор зарядки/состояния аккумулятора |
| 4 Кнопка питания | 11 Индикатор состояния радиомодуля WAN |
| 5 Разъем ввода/вывода клавиатура | 12 Динамик телефона |
| 7 Кнопка сканирования/действия | |

Примечание 1. Для перезагрузки MC67 нажмите и удерживайте кнопку питания до появления меню, а затем выберите "Сброс".

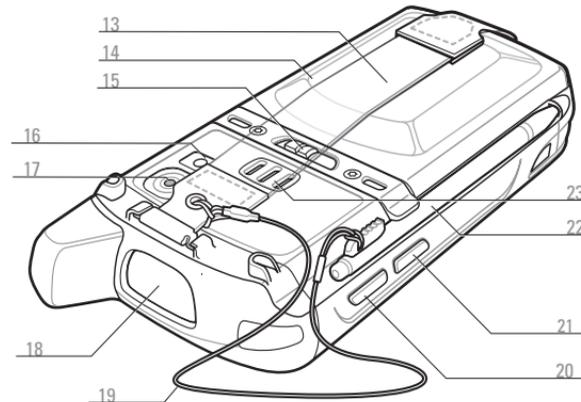

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 13 Наладонный ремешок | 19 Шнурок |
| 14 Аккумулятор | 20 Левая кнопка сканирования/действия |
| 15 Фиксатор аккумулятора | 21 Кнопка действия |
| 16 Встроенная вспышка | 22 Стилус |
| 17 Фотоаппарат | 23 Динамик |
| 18 Выходное окно (см. "Возможности считывания данных") | |


Уведомления

Индикатор считывания данных: Индикатор состояния радиомодуля:


- Зеленый: успешное декодирование
- Зеленый: активность радиосвязи

Индикатор зарядки/состояния аккумулятора:

- Медленно мигает желтым: зарядка
- Горит желтым: полностью заряжен
- Часто мигает желтым: ошибка при зарядке

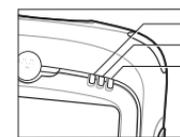


- Считывание данных
- Зарядка/состояние аккумулятора
- Состояние радиомодуля

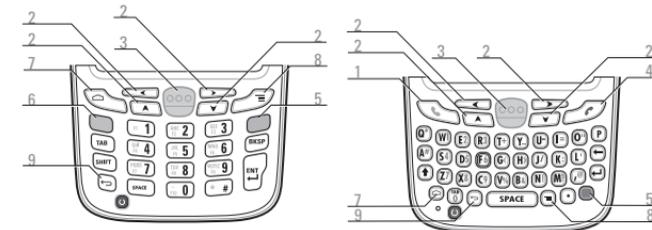

Цифровая клавиатура

Буквенно-цифровая клавиатура

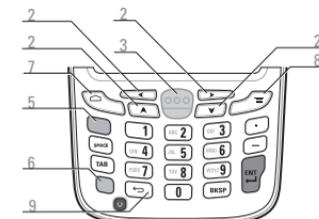

Клавиатура DSD

Синяя клавиша

Данная клавиша используется для доступа к функциональным клавишам приложений, показанным на клавиатуре синим цветом.

> Для активации этого режима один раз нажмите синюю клавишу, а затем — другую клавишу.

Оранжевая клавиша

Данная клавиша используется для доступа к дополнительным символам

> Нажмите оранжевую клавишу один раз для перевода клавиатуры в состояние буквенного ввода.
> Нажмите оранжевую клавишу второй раз для возврата в нормальное состояние.

Оранжевая клавиша

Данная клавиша используется для доступа к дополнительным символам.

> Нажмите оранжевую клавишу один раз для перевода клавиатуры в состояние буквенного ввода.
> Нажмите оранжевую клавишу второй раз для возврата в нормальное состояние.

- 1 Разговор
- 2 Перемещение
- 3 Кнопка сканирования/действия
- 4 Завершение разговора
- 5 Оранжевая клавиша
- 6 Синяя клавиша
- 7 Главный экран
- 8 Меню
- 9 Назад

УСТАНОВКА КАРТЫ

Установка карты micro-SD (опционально)

1. Снимите наладонный ремешок.
2. Поднимите резиновую заглушку.
3. Сдвиньте держатель SIM-карты вверх, чтобы разблокировать его.
4. Поднимите держатель SIM-карты.
5. Осторожно поднимите крышку держателя карты micro-SD.
6. Вставьте карту microSD в держатель.

Держатель карты micro-SD

Держатель SIM-карты

Резиновая заглушка

ПРИМЕЧАНИЕ.

При правильном размещении карты micro-SD разъем карты (т.е. позолоченные контакты) должен быть направлен наружу, как показано на рисунке.

7. Осторожно опустите держатель карты micro-SD вниз до фиксации на месте.






Установка SIM-карты (опционально)

8. Вставьте SIM-карту в держатель карты.

ПРИМЕЧАНИЕ.


При правильном размещении SIM-карты разъем карты (т.е. позолоченные контакты) должен быть направлен наружу так, чтобы скошенный угол смотрел вверх.

9. Опустите держатель SIM-карты.
10. Сдвиньте держатель SIM-карты вниз, чтобы заблокировать ее.
11. Установите резиновую заглушку на место.
12. Чтобы установить аккумулятор, выполните следующие действия.

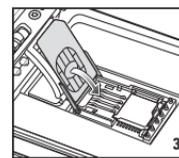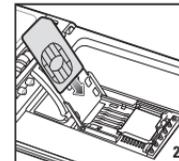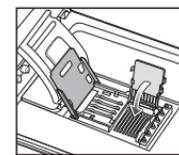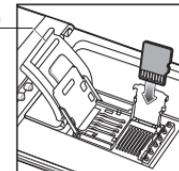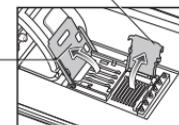

ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

1. Отстегните наладонный ремешок.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания до появления меню.
3. Коснитесь пункта "Замена аккумулятора".
4. Подождите, пока красный индикатор погаснет.
5. Сдвиньте фиксатор аккумулятора вправо. Аккумулятор должен слегка приподняться.
6. Возьмите аккумулятор и выдвиньте его из устройства MC67.

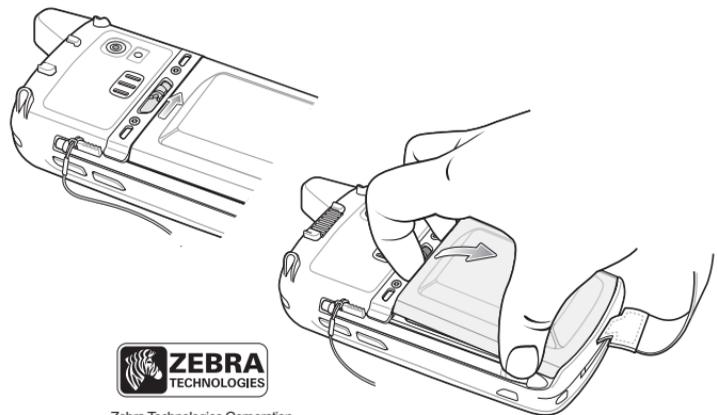

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
<http://www.zebra.com>

Zebra и рисунок головы зебры являются зарегистрированными товарными знаками ZIH Corp. Логотип Symbol является зарегистрированным товарным знаком Symbol Technologies, Inc., компании Zebra Technologies.



© 2015 Symbol Technologies Inc.



MN000114A02RU Ред. А — Май 2015 г.

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА


1. Вставьте аккумулятор нижней частью в аккумуляторный отсек.
2. Нажмите на аккумулятор до защелкивания фиксатора.
3. Прикрепите ремешок.

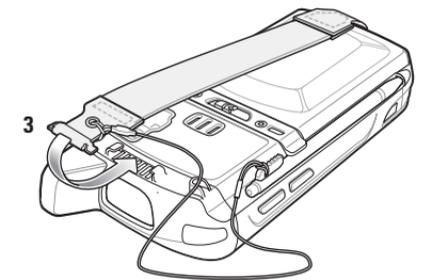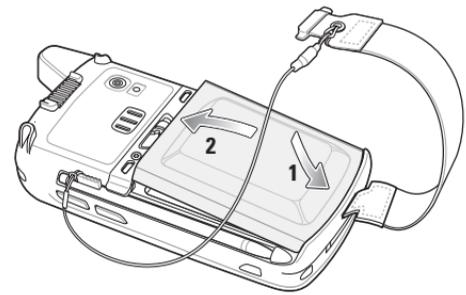


Для получения дополнительной информации см. Руководство пользователя MC67 и Руководство по интеграции MC67 по адресу www.zebra.com/support

ВОЗМОЖНОСТИ СЧИТЫВАНИЯ ДАННЫХ

Имидж-сканирование

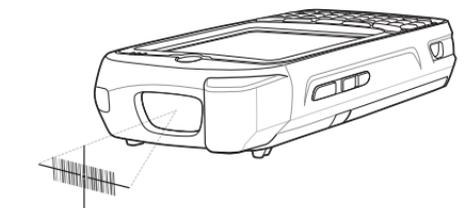

1. Убедитесь, что приложение открыто и текстовое поле выбрано (курсор в текстовом поле).
2. Наведите окно сканирования на штрихкод.
3. Нажмите и удерживайте кнопку сканирования.
4. Для облегчения наведения на цель при сканировании появляется лазерная рамка наведения красного цвета. Когда MC67 декодирует штрихкод, индикатор сканирования/декодирования светится зеленым цветом и раздается звуковой сигнал.
5. Отпустите кнопку сканирования.

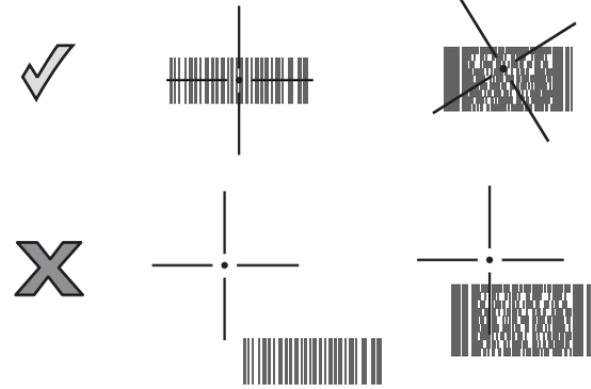

Фотокамера: декодирование



1. Убедитесь, что приложение открыто и текстовое поле выбрано (курсор в текстовом поле).
2. Наведите MC67 на штрихкод.
3. Нажмите кнопку сканирования.
4. В окне изображения необходимо выровнять красную метку над штрихкодом. Когда MC67 декодирует штрихкод, индикатор сканирования/декодирования светится зеленым цветом и раздается звуковой сигнал.
5. Отпустите кнопку сканирования.

Фотокамера: фото




1. Коснитесь [Камера].
2. Наведите MC67 на объект.
3. Коснитесь кнопки спуска затвора.

Информация о GPS

При использовании модуля GPS MC67 нужно помнить о следующем:

- Получение спутникового сигнала может занять несколько минут. Рекомендуется находиться вне помещения в месте с хорошим обзором неба.
- В пасмурную погоду получение данных и вычисление начальной позиции MC67 может занять существенно больше времени.
- Получите данные о начальной позиции до начала движения.
- Закройте GPS-приложение, если оно не используется.

ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНЫХ ИЗГИБОВ ЗАПЯСТЬЯ

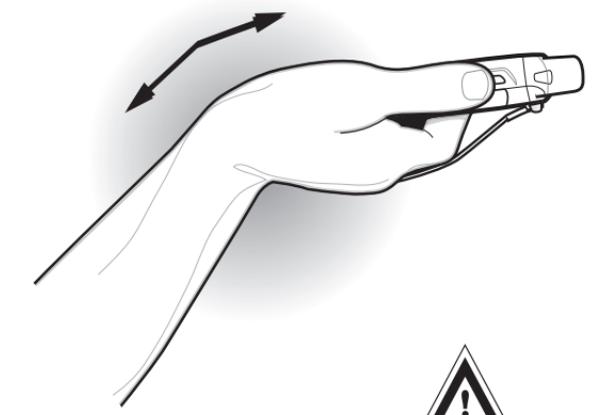

ИЗБЕГАЙТЕ СИЛЬНЫХ ИЗГИБОВ ЗАПЯСТЬЯ

