



PM45, PM45c и PM65

Промышленный принтер среднего класса

Краткое руководство

Что входит в комплект устройства

В упаковочной коробке должны находиться:

- Принтер
- Сетевой блок питания
- Сетевой шнур (см. примечание ниже)
- Вкладыш с требованиями по обеспечению соответствия

Примечание. *Наличие сетевого шнура в комплекте поставки зависит от SKU. Сетевой шнур может потребоваться заказать отдельно. Обратитесь к местному торговому представителю.*

В случае заказа дополнительных принадлежностей для принтера убедитесь в том, что он включен в комплект поставки. Оригинальную упаковку принтера следует сохранить на случай его возврата.


Функции принтера

PM65


Интерфейс
пользователя

Кнопка
печати

USB
вход

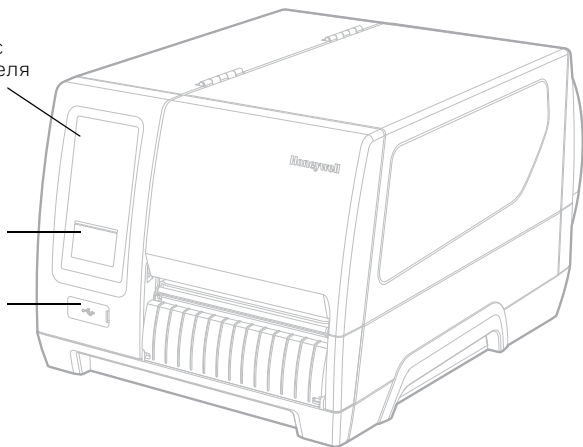

Внутренний вид РМ65

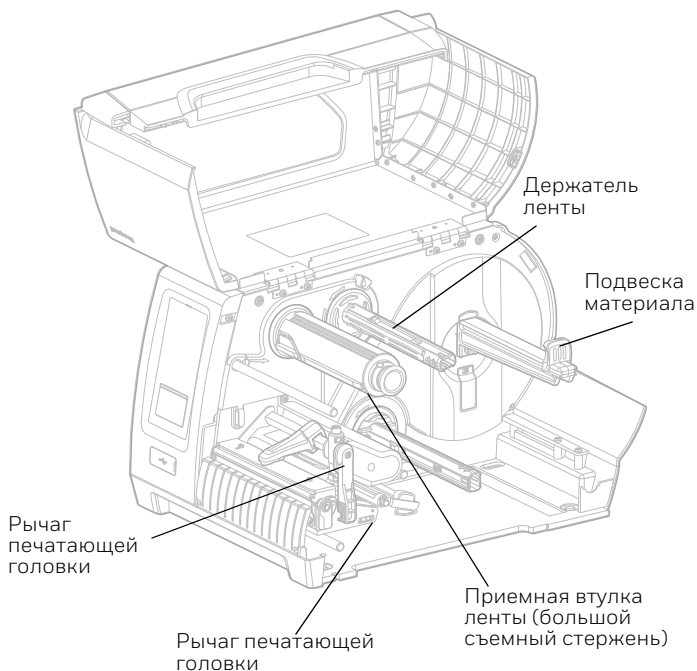


PM45


Интерфейс
пользователя

Кнопка
печати

USB
вход

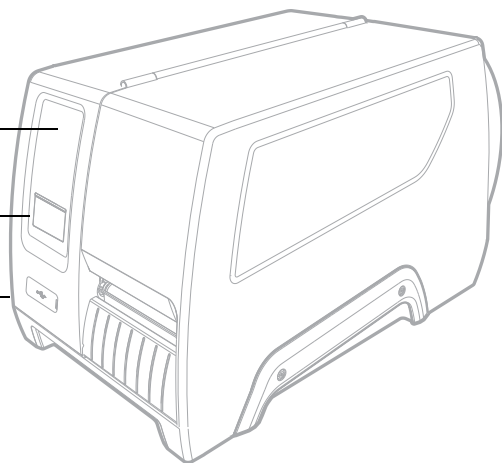


Внутренний вид РМ45

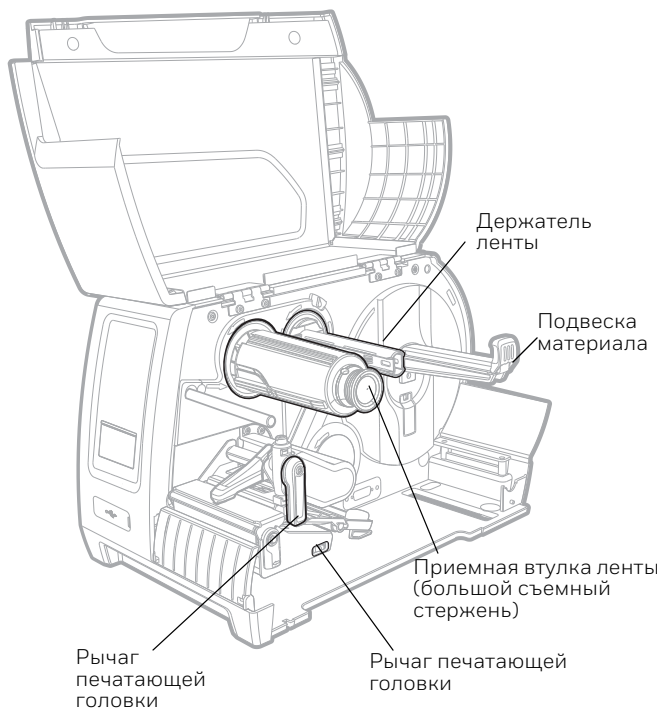


PM45c

Интерфейс
пользователя

Кнопка
печати

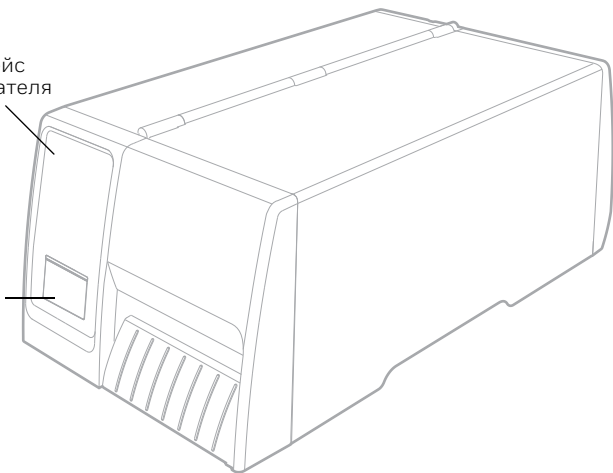




Внутренний вид РМ45с


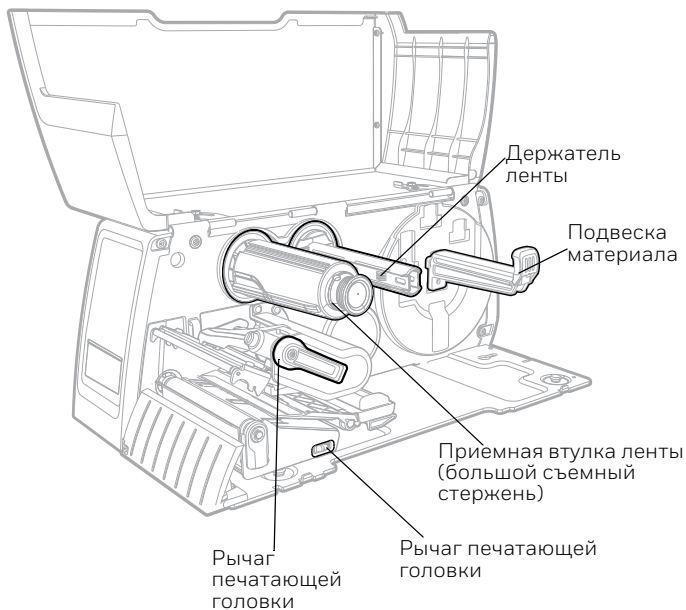


Включение принтера



Примечание. Данная процедура применяется ко всем трем моделям принтеров. Изображение принтера РМ45 с его составными компонентами представлено на рисунках для упрощения процесса ознакомления.





Загрузка материала

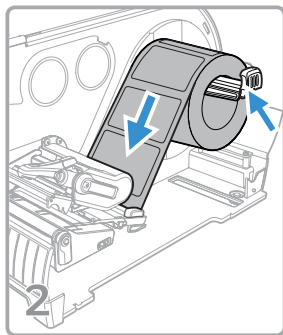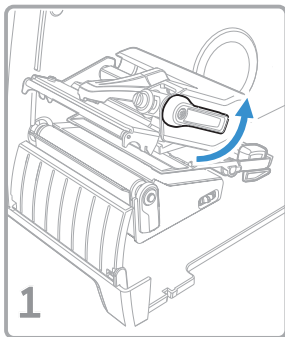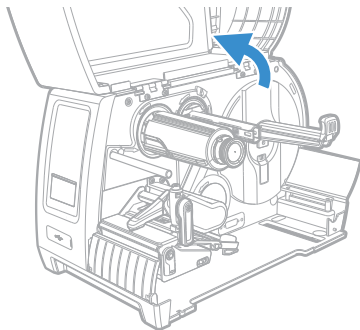

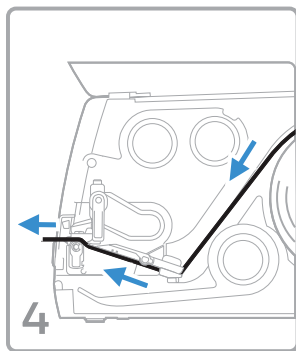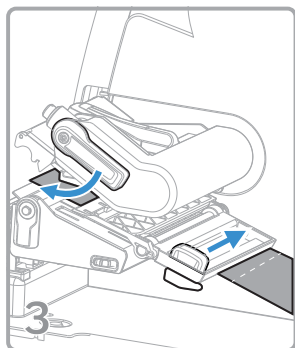


Заправка ленты

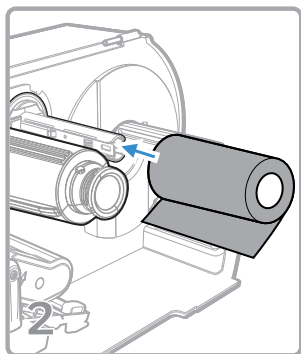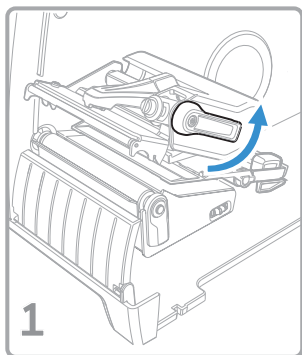


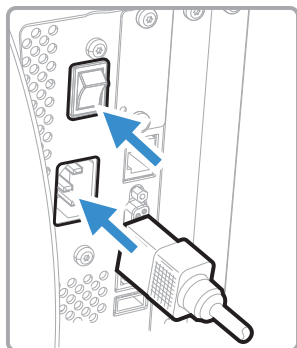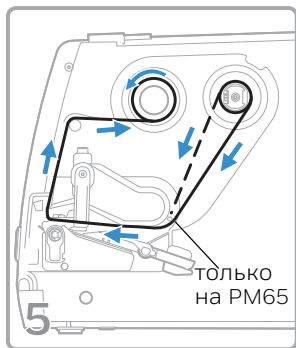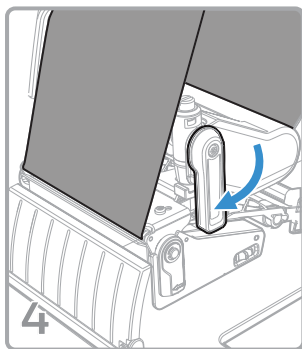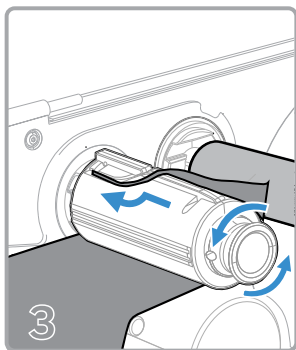

Передняя панель и дисплей

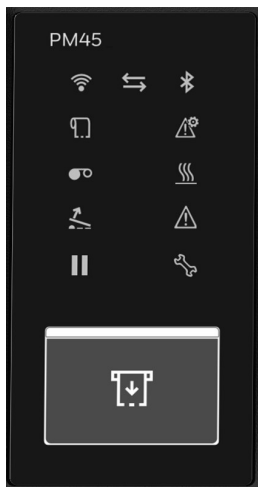

Светодиодный
дисплей

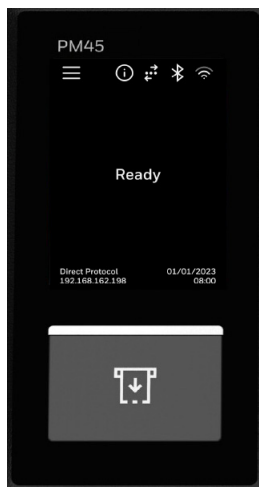

Большой сенсорный экран

Примечание. Тип дисплея зависит от модели принтера.



Светодиодный дисплей — цвет и значение

Индикаторы состояния светодиодного дисплея	Цвет	Значение
 Индикатор Wi-Fi	Белый	Сигнал беспроводной связи
	Выкл.	Блок беспроводной связи отключен или не установлен.
 Возможности подключения	Белый	Стабильное соединение
	Выкл.	Данные не были отправлены или получены.
 Bluetooth	Белый	Bluetooth включен
	Выкл.	Bluetooth выключен или не установлен
 Носитель	Красный	Материал закончился, или возникли проблемы с материалом (заклинило, неправильно загружен).
	Выкл.	Материал загружен правильно.
 Конфигурация принтера	Красный	Возникли проблемы с конфигурацией принтера.
	Выкл.	Нет проблем с конфигурацией.

Индикаторы состояния светодиодного дисплея	Цвет	Значение
 Лента	Красный	За пределами коп. ленты или проблема с лентой (не подается или загружена неправильно).
	Выкл.	Нет проблем с лентой или принтер не настроен на работу с лентой.
 Высокая температура печатающей головки	Красный	Температура печатающей головки слишком высокая.
	Выкл.	Температура печатающей головки нормальная, и принтер готов к печати.
 Печатающая головка поднята	Красный	Печатающая головка поднята.
	Выкл.	Печатающая головка опущена.
 Общая ошибка	Красный	Проблемы с принтером не связаны ни с одним из других значков.
	Выкл.	Нет общих ошибок.
 Пауза	Белый	Работа принтера приостановлена.
	Выкл.	Работа принтера не приостановлена.

Индикаторы состояния светодиодного дисплея	Цвет	Значение
 Обслуживание	Желтый	Необходимо обслуживание, а также достигнуто заданное значение одометра.
	Выкл.	Обслуживание не требуется.

Принтер с сенсорным экраном — экран готовности и главное меню

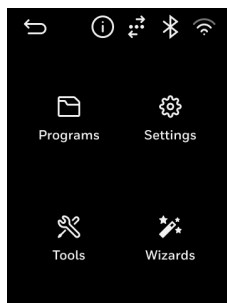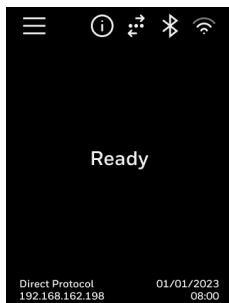

Значки меню сенсорного экрана

Значки меню сенсорного экрана	Нажмите, чтобы:
 Главное меню	Просмотреть главное меню принтера.
 Печать	Просмотреть конкретную информацию о принтере.
 Подключение к Wi-Fi	Просмотреть информацию о подключении к Wi-Fi.
 Bluetooth	Просмотреть информацию о Bluetooth/Bluetooth LE для принтера.
 Связь	Просмотреть информацию о связи с принтером.
 Назад	Вернуться в меню принтера.
 Главная	Вернуться к экрану готовности.

Подробнее о значках принтера см. в руководстве по эксплуатации.

Кнопка печати

Кнопка печати  используется для подачи материала, приостановки заданий печати, калибровки, тестирования подачи и печати.

Состояние принтера	Действие кнопки печати
Включение	Нажмите на кнопку печати в процессе запуска, чтобы войти в режим калибровки или восстановить настройки принтера по умолчанию, если печатающая головка поднята.
Готовность	Нажмите на кнопку печати, чтобы продвинуть материал. Нажмите и удерживайте кнопку печати для умной калибровки.
Печать	Нажмите на кнопку печати, чтобы прервать или приостановить печать. Принтер остановится после завершения печати текущей этикетки.
Пауза	Нажмите на кнопку печати, чтобы продолжить печать.
Ошибка	Нажмите на кнопку печати, чтобы продвинуть материал.

Печать тестовой этикетки на модели со светодиодным дисплеем

После включения принтер проходит процедуру инициализации, и все светодиоды включаются. Когда светятся последние две светодиодные лампы («Высокая температура печатающей головки» и «Обслуживание»):

1. Нажмите на кнопку печати и удерживайте ее, пока не начнется печать
2. Отпустите кнопку печати.

Пробная этикетка будет отпечатана.

Печать тестовой этикетки на модели со светодиодным дисплеем

После включения принтера запускается мастер настройки устройства.

1. Введите всю необходимую информацию на экране мастера. Нажмите No (Нет), когда появится запрос, для запуска других мастеров.
2. На экране готовности откройте главное меню



3. В главном меню нажмите **Tools > Test Labels** (**Инструменты > Пробные этикетки**).
4. Выберите пробную этикетку, которую необходимо напечатать, и нажмите на нее.

Пробная этикетка будет отпечатана.

Поддержка

Чтобы найти решение проблемы в нашей базе данных или зайти на портал технической поддержки и сообщить о проблеме, перейдите на страницу honeywell.com/PSTechnicalsupport.

Ограниченная гарантия

Информация о гарантии приведена на веб-сайте sps.honeywell.com в разделе **Support > Productivity > Warranties (Поддержка > Решения для повышения производительности > Гарантийные обязательства)**.

Патенты

Информация о патентах приведена на веб-сайте www.hsmpats.com.

Отказ от ответственности

Honeywell International Inc. («HII») оставляет за собой право вносить изменения в спецификации и прочую информацию, содержащуюся в данном документе, без предварительного уведомления; во всех случаях о наличии подобных изменений читатель должен узнавать в HII. HII не дает никаких заверений или гарантий в отношении информации, представленной в этой публикации.

HII не несет ответственности за технические или редакторские ошибки или упущения, которые могут здесь содержаться, а также за непреднамеренный или косвенный ущерб, возникающий в результате поставки, работы или использования этого материала. HII отказывается от любой ответственности за выбор и использование программного обеспечения и/или аппаратных средств для достижения желаемых результатов.

Этот документ содержит информацию, которая является интеллектуальной собственностью и защищена авторским правом. Все права защищены. Никакая часть этого документа не может быть скопирована, воспроизведена или переведена на другие языки без предварительного письменного разрешения HII.

Copyright © 2024 Honeywell Group of Companies. Все права защищены.