





WS Series

Printers Quick Installation Guide

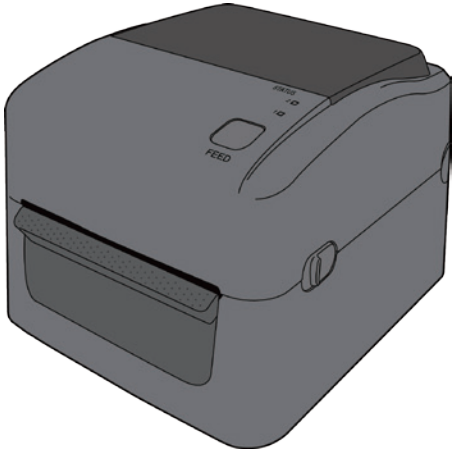


Part No: **49-WD206-002**
Revision Date: **March. 2016**



Loading Media

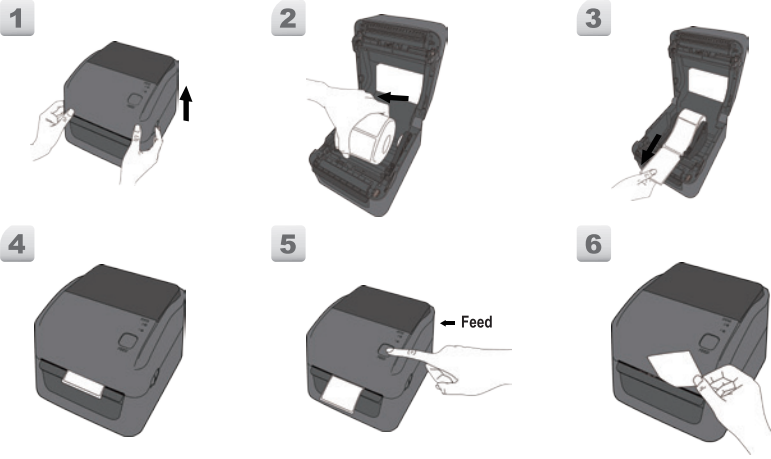

UnPacking

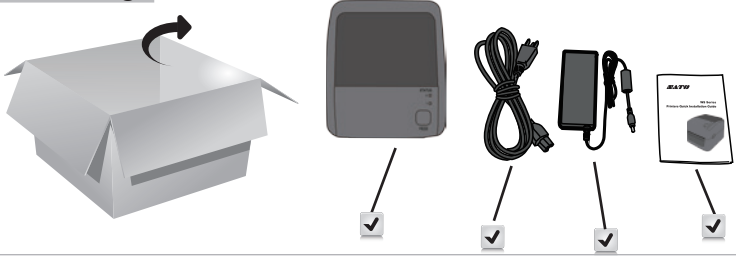

Understand your printer

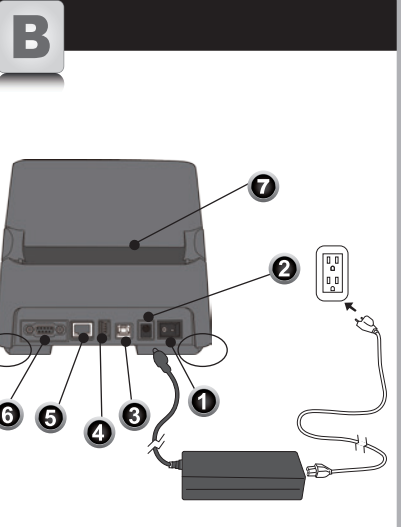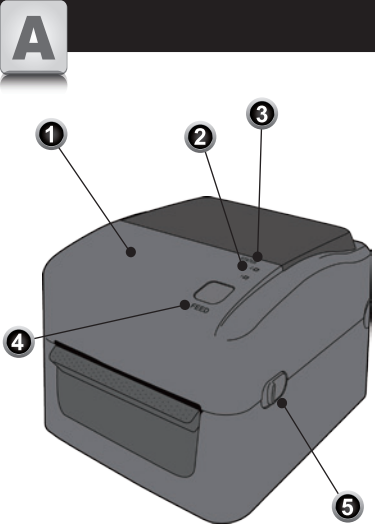

English

- A-
 - 1 Top Cover
 - 2 Indicator 2
 - 3 Indicator 1
 - 4 Feed Button
 - 5 Cover Open Latch
- B-
 - 1 Power Switch
 - 2 Power Jack
 - 3 USB Type B
 - 4 USB Type A
 - 5 Ethernet
 - 6 Serial Port (RS-232C)
 - 7 Paper Slot
- C-
 - 1 Thumbscrew
 - 2 Thermal Printhead
 - 3 Transmissive Sensor
 - 4 Core Holder
 - 5 Media Roll Holders
 - 6 Media Guides
 - 7 Reflective Sensor
 - 8 Platen Roller

Español

- A-
 - 1 Cubierta Superior
 - 2 Indicador 2
 - 3 Indicador 1
 - 4 Botón FEED (Alimentación)
 - 5 Pestillo Tapa abierta
- B-
 - 1 Interruptor de Corriente
 - 2 Conector de alimentación
 - 3 USB Tipo A
 - 4 USB Tipo B
 - 5 Ethernet
 - 6 Serie RS232
 - 7 La ranura de papel
- C-
 - 1 Tornillo de Mano
 - 2 Cabezal de Impresión
 - 3 Sensor transmissivo
 - 4 Soporte del eje interior
 - 5 Soporte de rollo de papel
 - 6 Guías de papel
 - 7 Sensor reflexivo
 - 8 Rodillo de platina

Portuguese

- A-
 - 1 Tampa Superior
 - 2 Indicador 2
 - 3 Indicador 1
 - 4 Botão FEED (alimentação)
 - 5 Trava para abrir a tampa
- B-
 - 1 Interruptor Ligar/ Desligar
 - 2 Conector de Energia
 - 3 USB Tipo A
 - 4 USB Tipo B
 - 5 Ethernet
 - 6 Serial RS232
 - 7 Abertura de papel
- C-
 - 1 Parafuso
 - 2 Cabeça de Impressão
 - 3 Sensor Transmissível
 - 4 Suporte do Tubete
 - 5 Suporte do Rolo de Papel
 - 6 Guia do papel
 - 7 Sensor reflexivo
 - 8 Roleta

Deutsch

- A-
 - 1 Deckel
 - 2 Indikator 2
 - 3 Indikator 1
 - 4 FEED-Taste
 - 5 Gehäuse Verriegelung
- B-
 - 1 Netzschalter
 - 2 Stromanschluß
 - 3 USB Typ B
 - 4 USB Typ A
 - 5 Ethernet
 - 6 RS232 seriell
 - 7 Material Zuführung
- C-
 - 1 Schraube
 - 2 Druckkopf
 - 3 Durchlicht Sensor
 - 4 Kernaufnahme
 - 5 Etikettenrollenhalter
 - 6 Etikettenführung
 - 7 Reflektions Sensor
 - 8 Andruckrolle

Français

- A-
 - 1 Capot supérieur
 - 2 Indicateur 2
 - 3 Indicateur 1
 - 4 Bouton Avance papier
 - 5 outon Ouverture capot
- B-
 - 1 Interrupteur Alimentation
 - 2 Connecteur d'alimentation
 - 3 USB Type B
 - 4 USB Type A
 - 5 Ethernet
 - 6 Port Série RS232
 - 7 Ouverture Etiquettes paravent
- C-
 - 1 Vis moletée
 - 2 Tête d'impression
 - 3 Cellule transmissive
 - 4 Support mandrin étiquettes
 - 5 Guide Rouleau étiquettes
 - 6 Guide papier
 - 7 Cellule Réflective
 - 8 Rouleau entraînement

繁體中文

- A-
 - 1 上蓋
 - 2 指示燈 2
 - 3 指示燈 1
 - 4 送紙鍵
 - 5 上蓋開關
- B-
 - 1 電源開關
 - 2 電源連接器
 - 3 USB Type B
 - 4 USB Type A
 - 5 網路孔
 - 6 RS232 串列埠
 - 7 進紙槽
- C-
 - 1 破帶回收軸
 - 2 印字頭模組
 - 3 穿透式感應器
 - 4 軸心
 - 5 掛紙架
 - 6 導紙器
 - 7 反射式感應器
 - 8 壓紙滾軸

Svensk

- A-
 - 1 Övre kåpa
 - 2 Indikator 2
 - 3 Indikator 1
 - 4 Matningsknapp
 - 5 Lucköppningsspärr
- B-
 - 1 Strömbrytare
 - 2 Grenuttag
 - 3 USB Type B
 - 4 USB Type A
 - 5 Ethernet
 - 6 Seriell port (RS-232)
 - 7 Pappersöppning
- C-
 - 1 Letterskriv
 - 2 Termiskt skrivhuvud
 - 3 Transmissiv sensor
 - 4 Hållare centrumsång
 - 5 Mediahållare
 - 6 Mediaguidar
 - 7 Reflektionssensor
 - 8 Skrivvals

한국어

- A-
 - 1 프린터 상단 커버
 - 2 LED 2
 - 3 LED 1
 - 4 급지 버튼 (Feed)
 - 5 커버오픈 레버
- B-
 - 1 전원 스위치
 - 2 전원 잭
 - 3 USB 타입B
 - 4 USB 타입A
 - 5 이더넷 (Ethernet)
 - 6 직렬 포트 (RS-232)
 - 7 용지 슬롯
- C-
 - 1 나사
 - 2 열 전사 프린트 헤드
 - 3 투과형 센서 (Gap)
 - 4 지관 홀더
 - 5 미디어 홀더
 - 6 미디어 가이드
 - 7 반사형 센서 (I-mark)
 - 8 플레이트 롤러

Nederlands

- A-
 - 1 Top Cover
 - 2 Indicator 2
 - 3 Indicator 1
 - 4 Feed Button
 - 5 Kap opener
- B-
 - 1 Stroomschakelaar
 - 2 Power Jack
 - 3 USB Type B
 - 4 USB Type A
 - 5 Ethernet
 - 6 Seriele poort (RS-232)
 - 7 Papier opening
- C-
 - 1 Duimschroef
 - 2 Thermische printkop
 - 3 Tussenruimte sensor
 - 4 Kern houder
 - 5 Media Houder
 - 6 Media Geleiders
 - 7 Markering sensor
 - 8 Drukrol

Polskie

- A-
 - 1 Górna obudowa
 - 2 Wskaźnik 2
 - 3 Wskaźnik 1
 - 4 Przycisk podawania
 - 5 Dźwignia otwierania pokryw
- B-
 - 1 Przycisk zasilania
 - 2 Gniazdo zasilania
 - 3 USB typ B
 - 4 USB typ A
 - 5 Ethernet
 - 6 Port szeregowy (RS-232)
 - 7 Wlot papieru
- C-
 - 1 Śruba
 - 2 Głowica termiczna
 - 3 Czujnik przepuszczający
 - 4 Uchwyt rdzenia
 - 5 Uchwyt mediów
 - 6 Przewodniki multimedialne
 - 7 Czujnik odbijający
 - 8 Walek dociskowy

Italia

- A-
 - 1 Coperchio
 - 2 LED 2
 - 3 LED 1
 - 4 Pulsante avanzamento
 - 5 Fermo Apertura Coperchio
- B-
 - 1 Interruttore accensione
 - 2 Connettore Alimentazione
 - 3 USB tipo B
 - 4 USB tipo A
 - 5 Ethernet
 - 6 Seriale RS232
 - 7 Passaggio Carta
- C-
 - 1 Regolatore Anima Nastro
 - 2 Modulo Testina di stampa
 - 3 Sensore Trasmissivo (GAP)
 - 4 Supporto Anima
 - 5 Supporto rotolo
 - 6 Guida Carta
 - 7 Sensore Riflessivo (Tacca)
 - 8 Rullo stampa