



ВНЕШНИЙ НАМОТЧИК ЭТИКЕТОК T10
Руководство Пользователя

СОДЕРЖАНИЕ

1 КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 ЗНАКОМСТВО С ВАШИМ СМОТЧИКОМ T-10

Обзор устройства

3 НАСТРОЙКА СМОТЧИКА

Подключение

Загрузка этикетленты

Установка ограничителя рулона

Снятие ограничителя рулона

Размеры втулок рулонов

Переходники на втулки этикетленты

Режимы перемотки

Motor Fixed Speed Mode

4 СТАТУС СМОТЧИКА

Светодиодный индикатор

Смотчик заполнен


5 ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Ошибка сенсора


Слабое натяжение этикетленты

1 КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Смотчик этикеток T-10

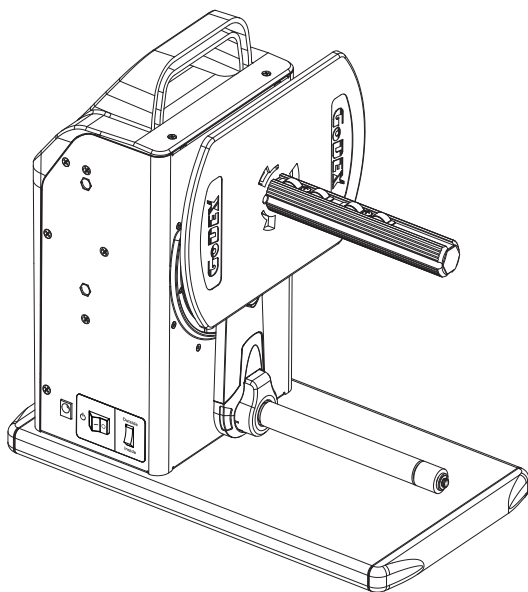


- Ограничитель этикетленты

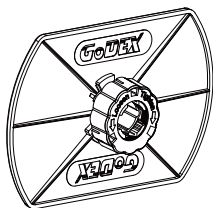


- Адаптер питания

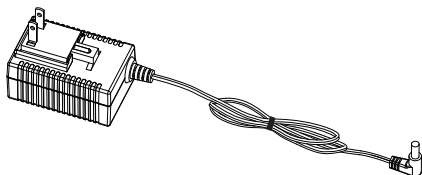

- Руководство пользователя

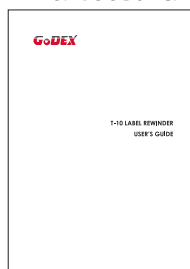


- Фиксатор рулона




- Переходник 1.5 "


38 мм



40 мм

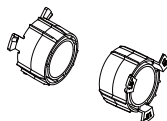


- Переходник 3 "

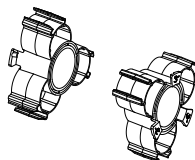


2 ЗНАКОМСТВО С ВАШИМ СМОТЧИКОМ T-10

Обзор устройства


- Вид спереди

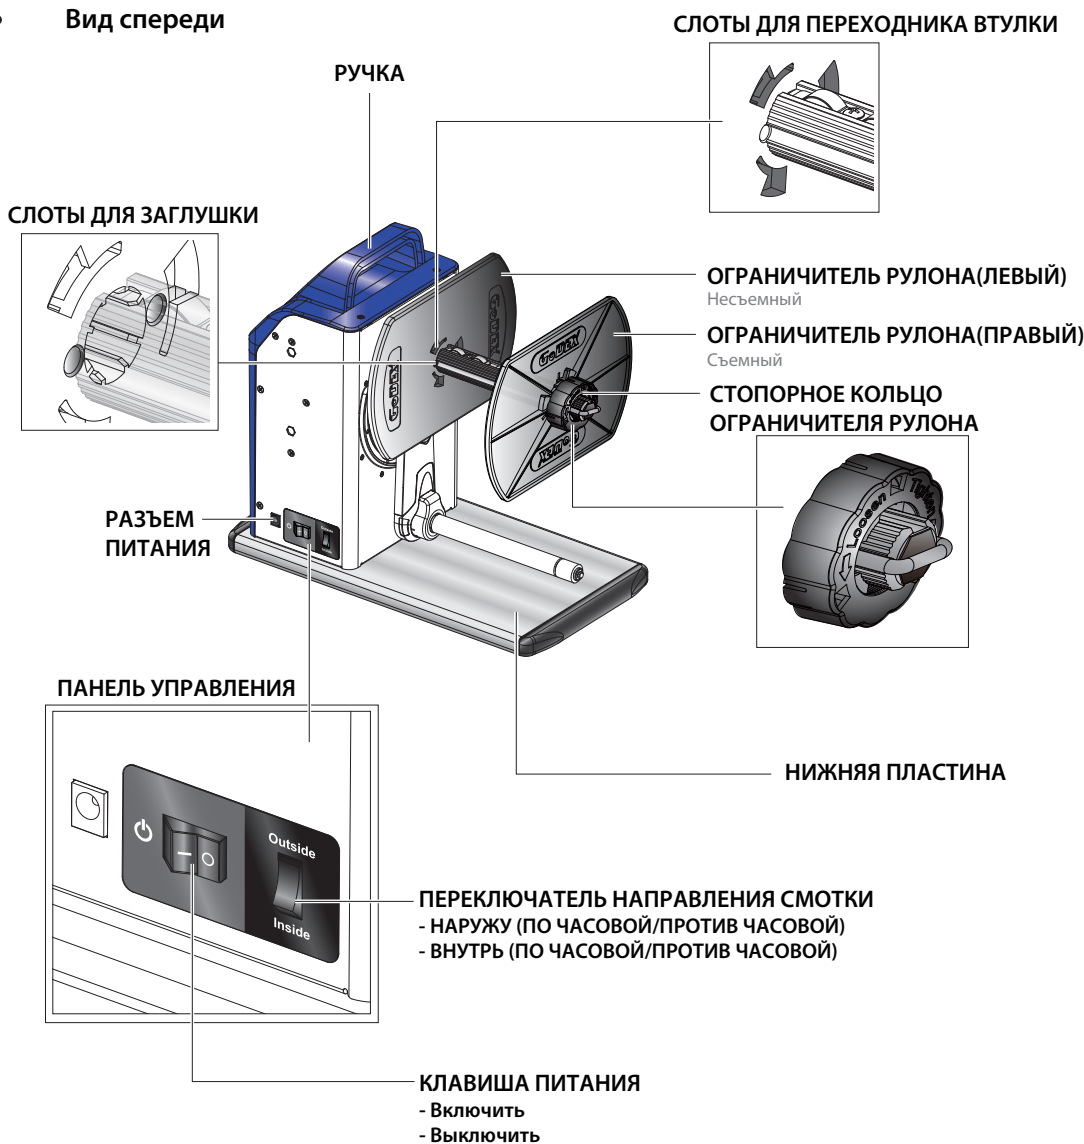

- Вид спереди

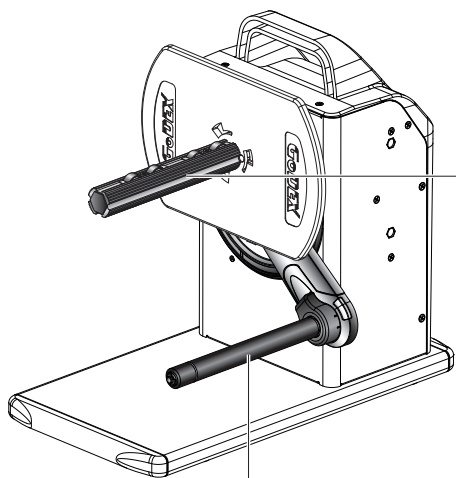


ОСЬ СМОТЧИКА ЭТИКЕТОК

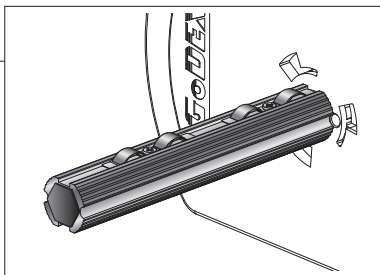

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ

- Старт
- Направление
- Состояние

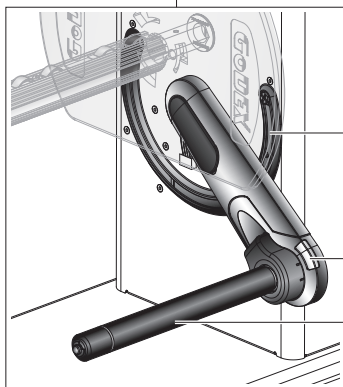

НАПРАВЛЯЮЩАЯ

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР

ДАТЧИК НАТЯЖЕНИЯ ЭТИКЕТЛЕНТЫ




Держите в чистоте !


3 НАСТРОЙКА СМОТЧИКА

Подключение


1 ПОДКЛЮЧИТЬ КАБЕЛЬ
АДАПТЕРА ПИТАНИЯ

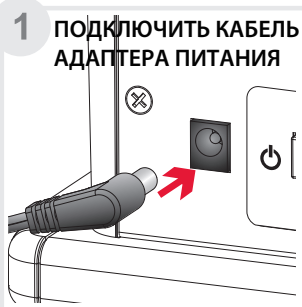

5 ВКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ
Клавиша питания

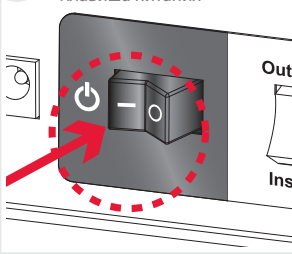


4

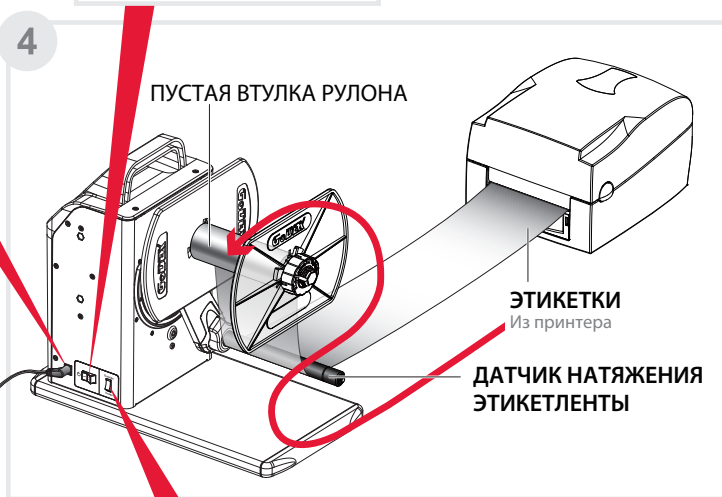

3





НАРУЖУ

Переключатель направления смотки

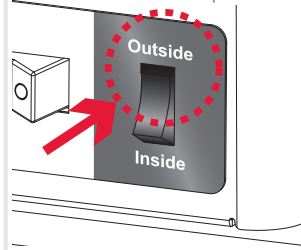



Загрузка этикетленты

Рулон этикетленты

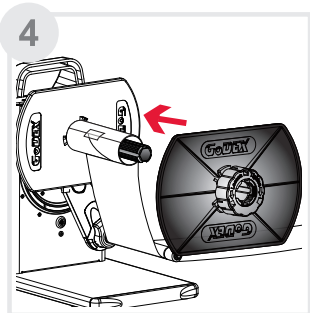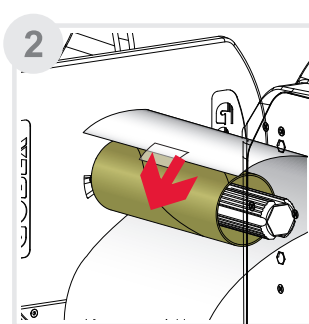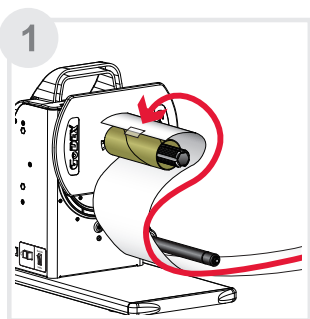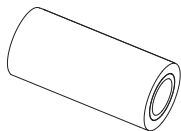


Установка и снятие ограничителя этикетленты

Установка

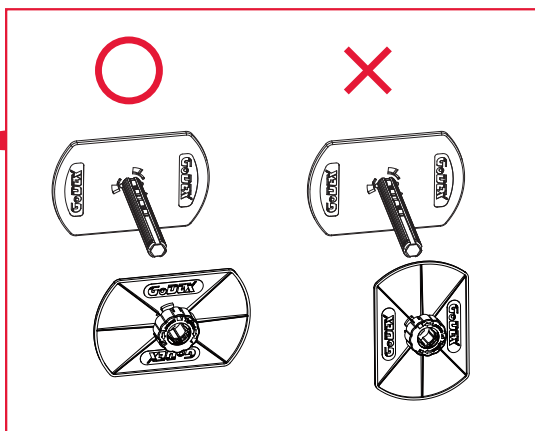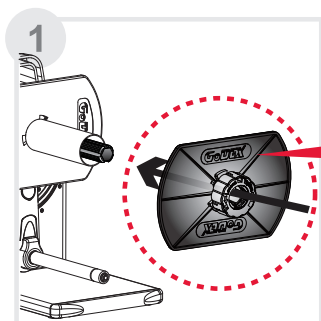


2

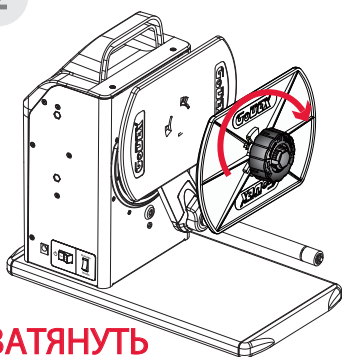

ЗАТЯНУТЬ


Снятие

1

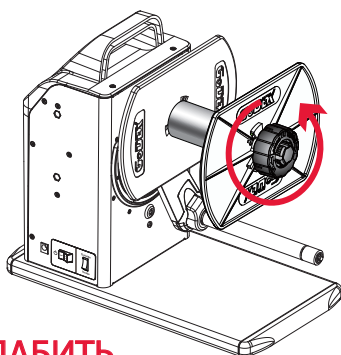

ОСЛАБИТЬ




2

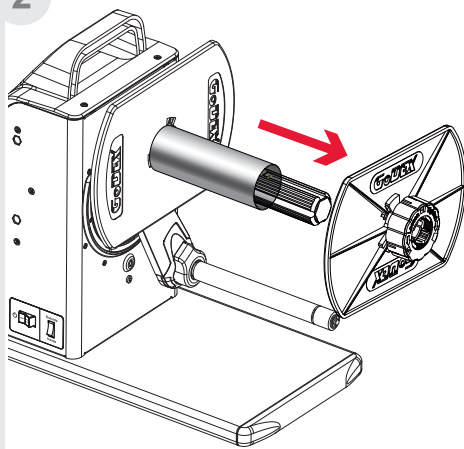

Размеры втулок этикетленты










Фиксатор для рулона

Для фиксации рулона с 1" втулкой

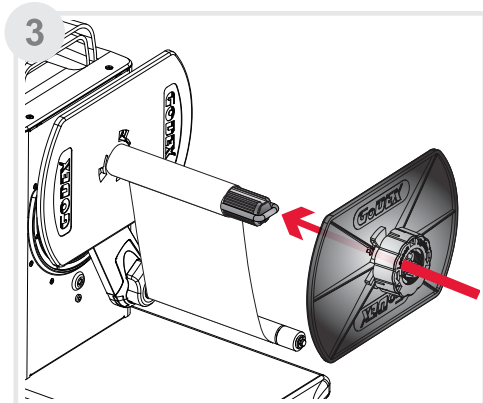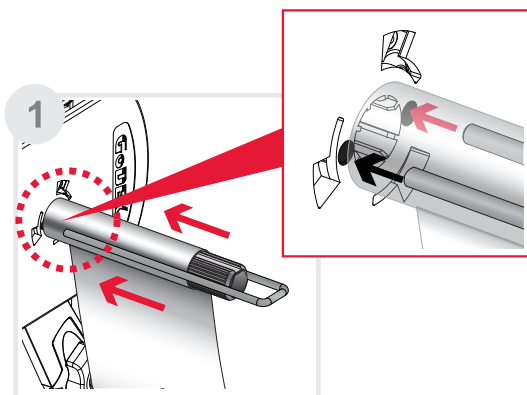

Переходник для втулки



Для втулок размером 1.5 " и 2"

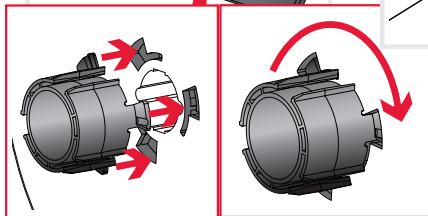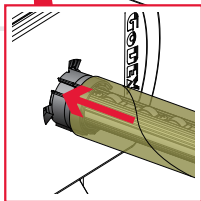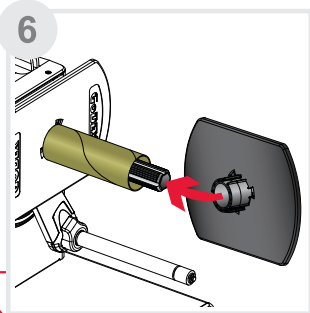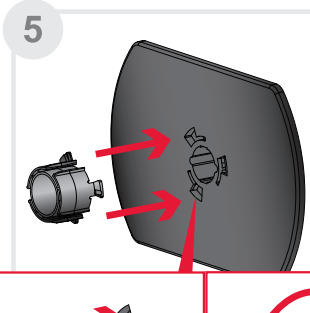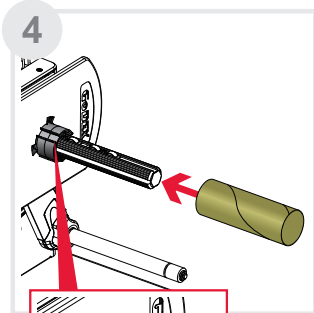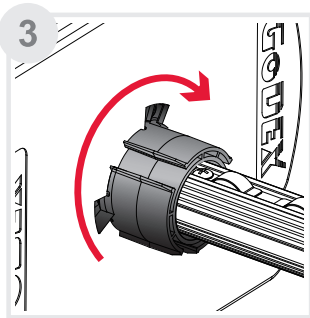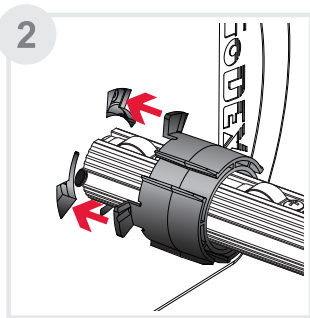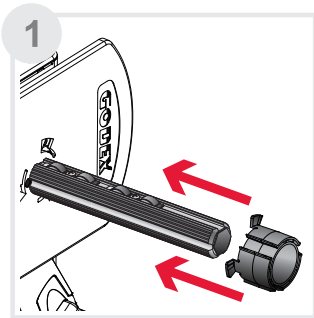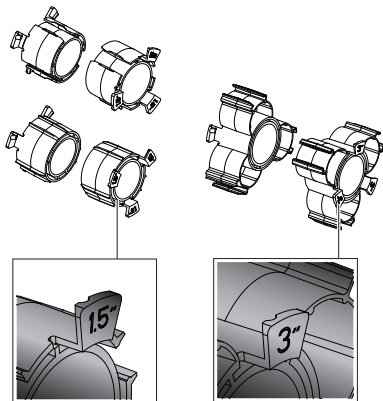

Использование переходников для втулок

Пустая втулка 1"

на оси смотчика


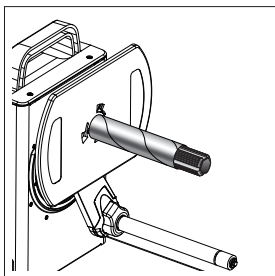


От $\Phi 25.2$ до $\Phi 25.6$ мм

Допустимый внутренний диаметр втулки
для оси смотчика

Пустая втулка 1.5"

с переходником для втулки 1.5"


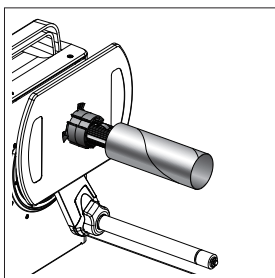


От $\Phi 37.4$ до $\Phi 38$ мм или $\Phi 40$ до $\Phi 40.6$ мм

Допустимый внутренний диаметр втулки
с переходником для втулки 1.5"

Пустая втулка 3"

с переходником для втулки 3"

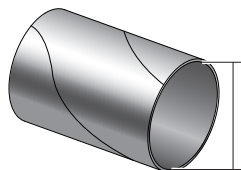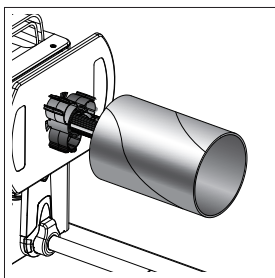


От $\Phi 76$ до $\Phi 76.6$ мм


Допустимый внутренний диаметр втулки
с переходником для втулки 3"

Режимы смотки


Наружу

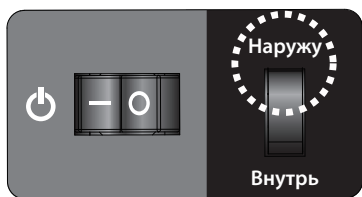


По часовой

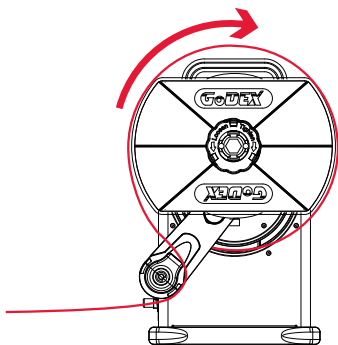


Против часовой

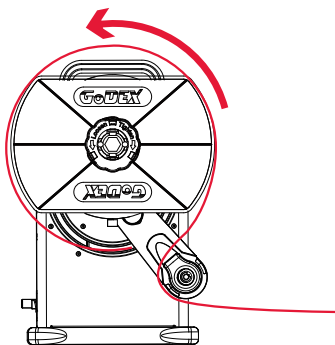


Внутри

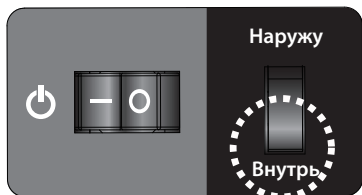


По часовой

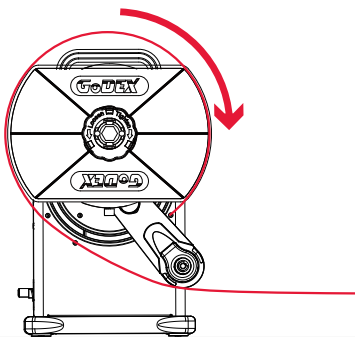

Против часовой

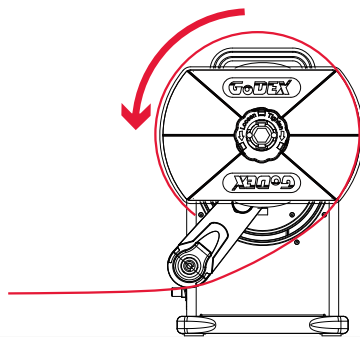

Режим смотки на фиксированной скорости

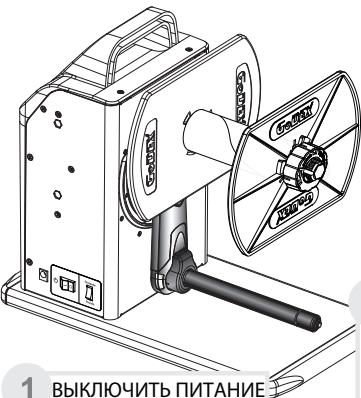


1

ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ

Клавиша питания

A close-up of the control panel showing a power switch with 'On' and 'Off' positions. A red dashed circle highlights the 'Off' position, and a red arrow points to it.

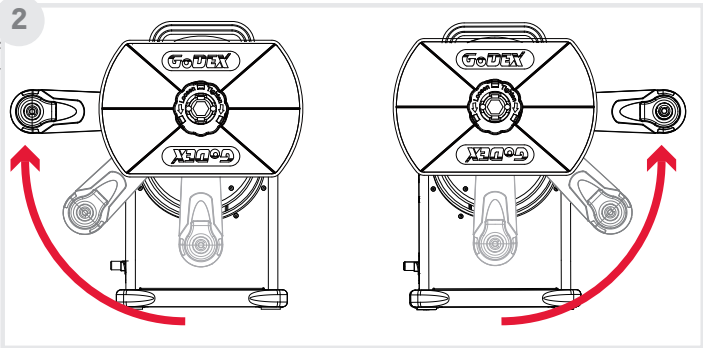

3

Удерживать датчик в горизонтальном положении

A line drawing of the machine from the front. A red arrow points to the sensor on the side of the machine.

Удерживать датчик в горизонтальном положении


A line drawing of the machine from the front. A red arrow points to the sensor on the side of the machine.



4

ВКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ

Клавиша питания

A close-up of the control panel showing the power switch. A red dashed circle highlights the 'On' position, and a red arrow points to it.

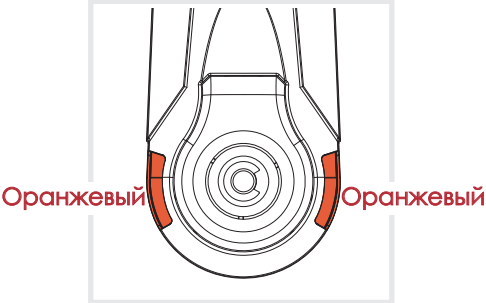

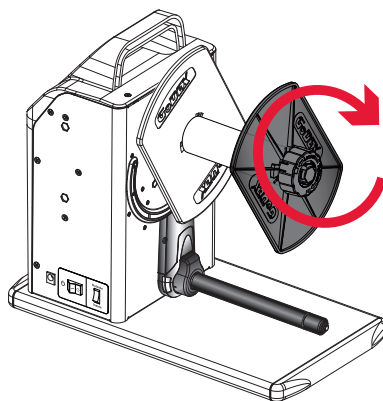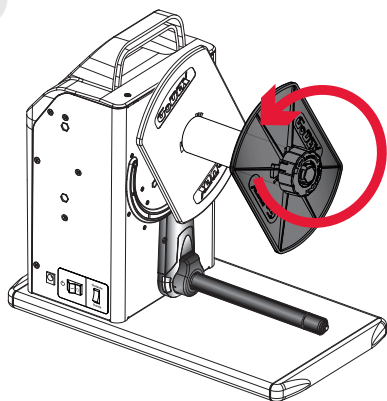

Настройка режима:



1. Убедитесь, что смотчик выключен.
2. Переместите датчик натяжения в наивысшую точку смотчика с нужной вам стороны.
3. Включите питание смотчика удерживая датчик натяжения.

При включении, светодиодный индикатор должен засветиться оранжевым цветом, что означает переход смотчика в режим "Смотки на фиксированной скорости."

4. Отпустите датчик натяжения. Смотки будет работать на фиксированной скорости.
5. Выключите смотчик, чтобы завершить работу в этом режиме.

4 НАСТРОЙКА СМОТЧИКА

Светодиодный индикатор

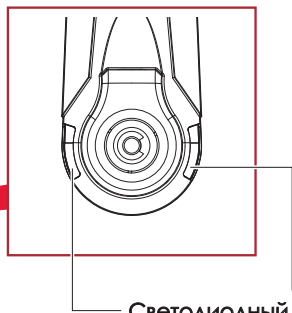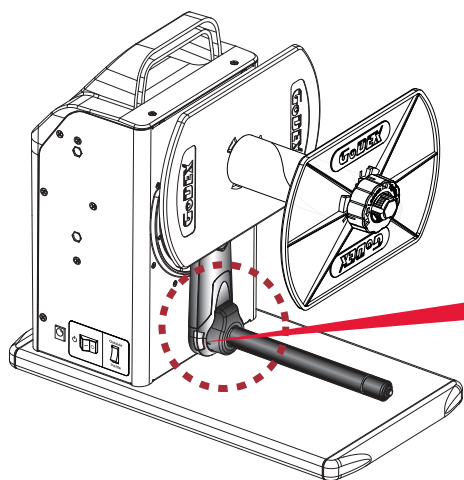


Светодиодный индикатор

Статус


Индикация

Включение питания

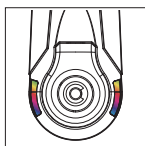


Мигает

Наружу

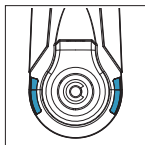


Синий

Внутри

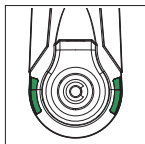

Зеленый

Ошибка / Проблема

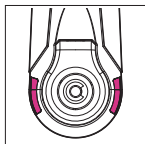


Розовый




**Выключить
питание**



Смотчик заполнен

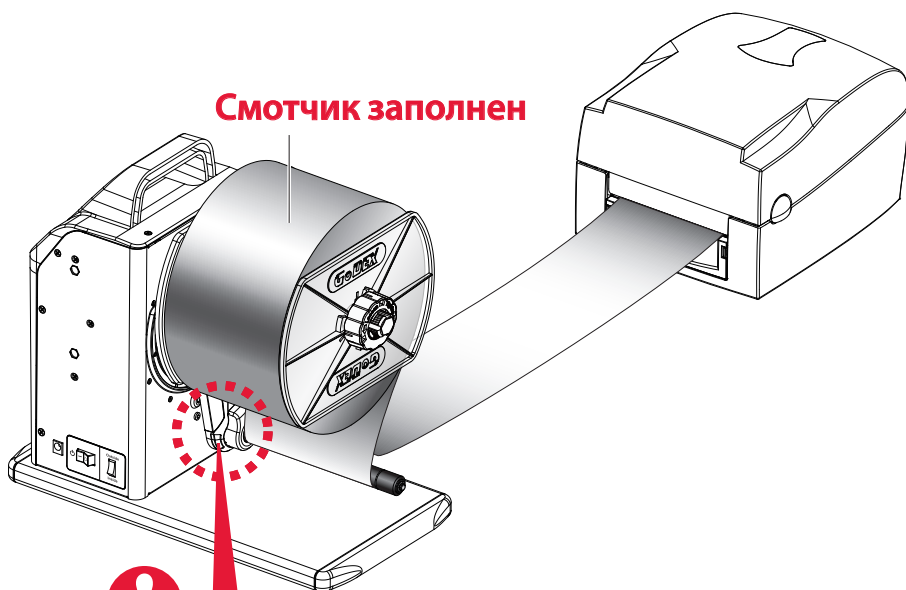


Розовый

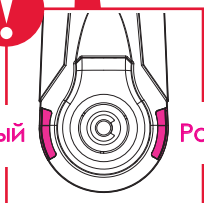


Розовый

1

ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ
Клавиша питания

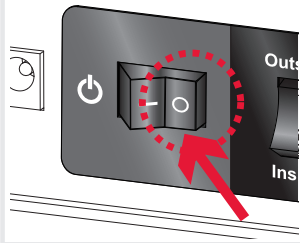

2

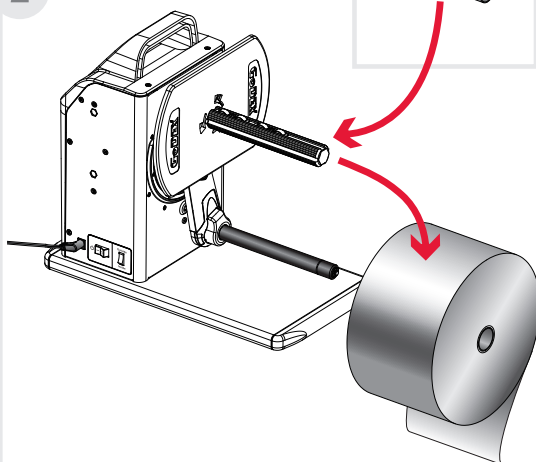


3



5 ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

Ошибка / Проблема

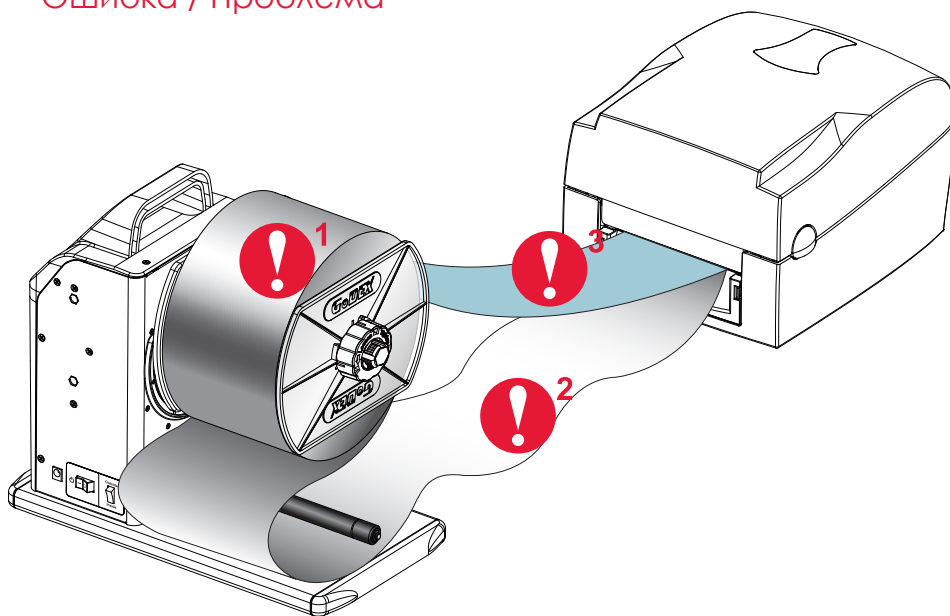

Ошибка / Проблема Описание



Смотчик заполнен
См. раздел “Смотчик заполнен” главы 4




Ошибка сенсора
См. раздел “Ошибка сенсора” главы 5



Слабое натяжение этикетленты
См. раздел “Слабое натяжение этикетленты” главы 4




Ошибка сенсора

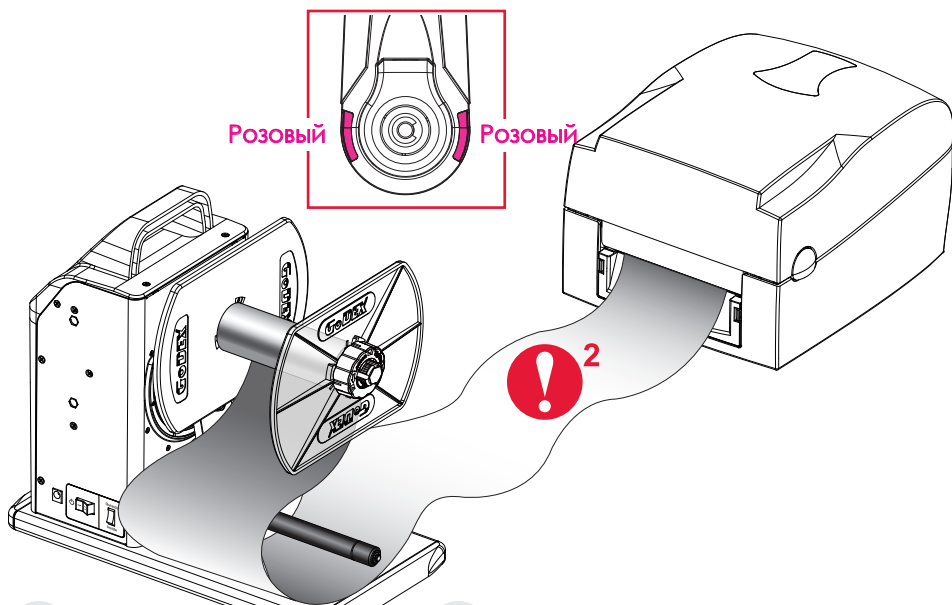


1

ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ
Клавиша питания

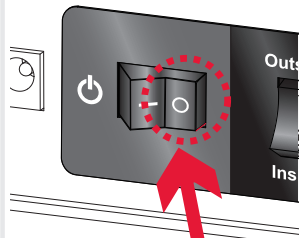


2

Затянуть для фиксации

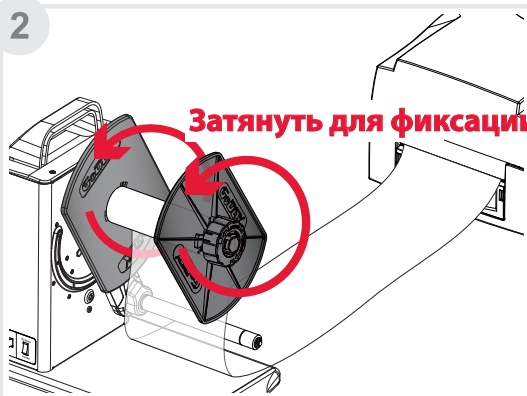


3

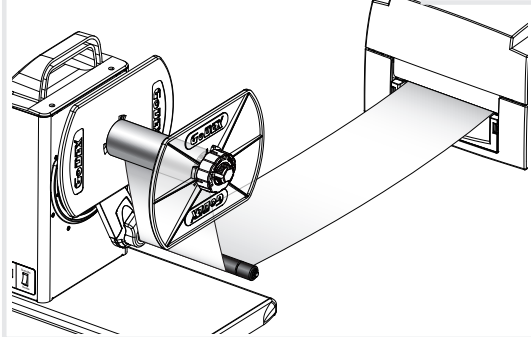




Слабое натяжение этикетленты

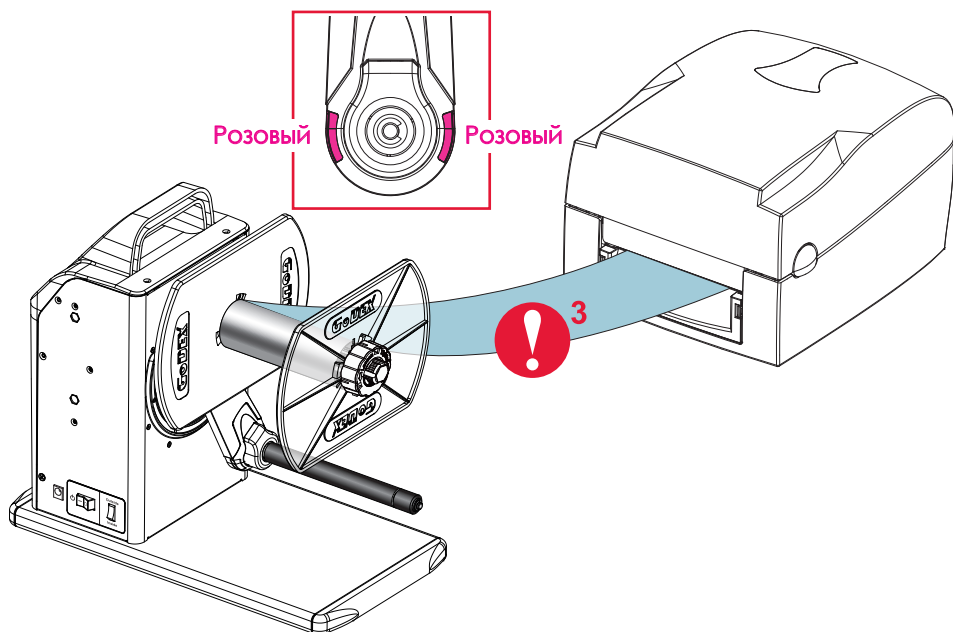


1

ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ
Клавиша питания

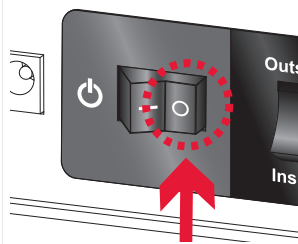

2

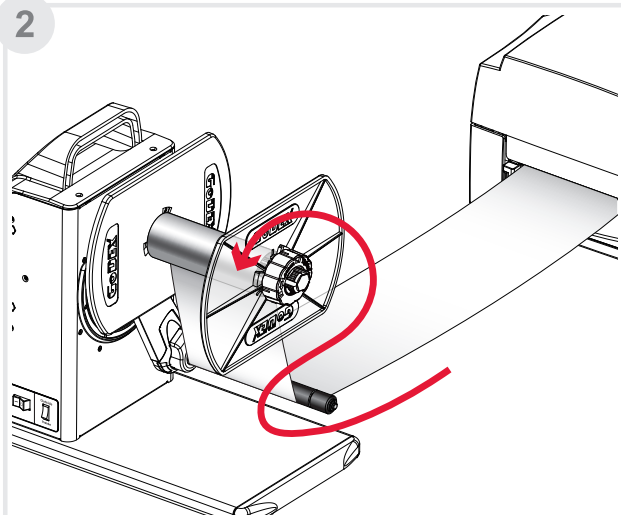

T-10 USER'S GUIDE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Смотчик этикеток T-10
Power width	4.72" (119.89 мм) Максимум
Скорость Перемотки	Авто режим 12 IPS (305мм/сек)
	Фиксированный режим Без переходника(5.4 IPS)
	1" втулка (6.3 IPS)
Рулон этикетленты	8" (203 мм) Максимум
Диаметр втулки	1" (25.2 мм - 25.6 мм)
	1.5" (40 мм - 40.6 мм)
	3" (76 мм - 76.6 мм)
Вес рулона этикеткленты	5 кг
Перемотка	Labels Inside or Labels Outside
Управление	Rewind Control
Мотор	Hybrid Motor
Питание	100 - 240 VAC 24W, 24V Adapter
Температура	Рабочая температура: От 5° С до 40° С
	Температура хранения: От -20° С до 60° С
Влажность	10% - 85% (без конденсата)
Размеры (В x Ш x Д)	12" (303 мм) X 7" (180 мм) X 13.7" (349 мм)
Сертификация	CE, FCC Class A
Вес	5 кг
Гарантия	2 года

* Мы не рекомендуем сматывать этикетленту с перфарированием.
При определенных условиях данные этикетки могут разорваться.

* Любое копирование только с разрешения.
Технические характеристики и состав могут быть изменены без предварительного уведомления.



Barcodes Made Easy

Godex International (Headquarters)

13F, No.168, Jian-Kang Road
Zhonghe Dist, New Taipei City 235 TAIWAN
Telephone: +886 2 2225 8580
Fax: +886 2 2225 8480
Contact us: infoGT@godexintl.com
Technical support: techGT@godexintl.com

Godex Americas

4023 Camino Ranchero Rd., Ste A
Camarillo, CA 93012
Telephone: +1 805 987 5100
Fax: +1 805 987 5115
Contact us: infoGA@godexintl.com
Technical support: techsupportGA@godexintl.com

Godex China

5F, No.68 Jiang Chang 1 Road Shanghai, China
Telephone: +86 21 5665 1313
Fax: +86 21 5665 7455
Contact us: shanghai@godexintl.com
Technical support: support@godexintl.com

Godex Europe

Amzhauschen 36 D-42929
Wermelskirchen, Germany
Telephone: +49 2193 53396 0
Fax: +49 2193 53396 69
Contact us: infoGE@godexintl.com
Technical support: technikGE@godexintl.com

